



**วิธีการติดตั้ง Installation**


- ตัดแบบตามเส้นที่บ
- จัดตำแหน่งแม่แบบบนเคาน์เตอร์ให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างอ่างล้างหน้า, ก๊อกน้ำ, และฝักบัวเหมาะสม ตรวจสอบดูที่ขอบด้านล้างเคาน์เตอร์
- Cut the template on the cut-out line.
- Position the template on the counter top to ensure clearance between the lavatory, faucet, and back splash. Verify cabinet clearance beneath the counter top.

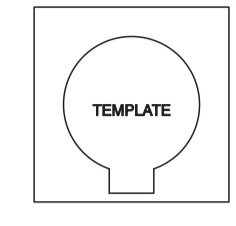

- ใช้ดินสอวาดเส้นบนเคาน์เตอร์ตามแบบที่ตัดไว้
- ตรวจสอบระยะห่างระหว่างอ่างล้างหน้า, ก๊อกน้ำ, ฝักบัวและตู้เก็บของ แล้วปรับแม่แบบ
- Trace the template on the counter top with a pencil.
- Check the clearance between the lavatory, faucet, back splash, and cabinet. Re adjust the template.

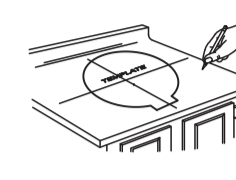


- สำหรับเคาน์เตอร์ไม้หรือไม้เนื้อแข็ง
- For wood or wood composite counter top**
- เจาะรูขนาด 1/2" (13 มม.) ด้านในของแบบร่าง
  - ตัดเคาน์เตอร์ตามขอบด้านในของเส้นดินสอ
  - Drill a 1/2" (13mm) hole on the inside of the outline.
  - Cut the opening in the counter top along the inside edge of the pencil line.

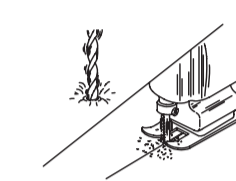

- สำหรับเคาน์เตอร์หินอ่อนหรือแกรนิต
- For marble or granite counter top**
- ให้ทำตามข้อแนะนำการตัดเคาน์เตอร์ของผู้ผลิต
  - Please follow manufacturer's cutting instructions recommended.


- ทดลองวางอ่างล้างหน้าบนรูเจาะ ปรับตำแหน่งให้เหมาะสม
- ใช้ดินสอเขียนเส้นรอบขอบด้านนอกของอ่าง
- ยกอ่างล้างหน้าออก
- Temporarily position the lavatory in the opening, and adjust to fit.
- Trace a pencil line around the outside edge of the lavatory.
- Remove the lavatory.

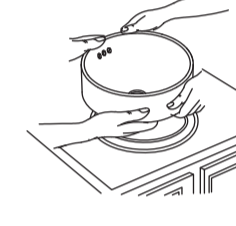


หากยังไม่ได้ติดตั้งก๊อกน้ำและฝักบัว ให้ทำการติดตั้งก่อน ให้ทำตามคู่มือการติดตั้งก๊อกน้ำและฝักบัว

**If the faucet and drain are not installed, install them this time. Be sure to follow all instructions packed with the product.**

- ยาชิลิโคนบริเวณด้านในเส้นดินสอ
- ใช้เกียงปาดผิวหน้าของชิลิโคนให้เรียบ
- Apply sealant to the inside of the pencil line.
- Spread the sealant evenly with a putty knife.

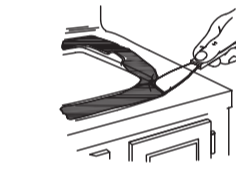


- ติดตั้งอ่างล้างหน้าอย่างระมัดระวัง กดให้แน่นกับเคาน์เตอร์
- Carefully position the lavatory in the cut-out, and press down firmly.

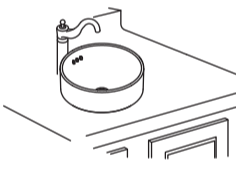


- ยาชิลิโคนรอบเคาน์เตอร์ วางอ่างล้างหน้าลงบนเคาน์เตอร์อย่างระมัดระวัง เช็ดชิลิโคนส่วนที่เกินออกด้วยผ้าสะอาด ปล่อยให้ชิลิโคนแห้ง 30 นาที ก่อนปฏิบัติงานต่อไป
- Apply a bead of sealant around the counter top cut-out hole. Carefully position the lavatory in the counter top cut-out. Wipe away any excess sealant with a clean cloth. Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.



- ติดตั้งท่อน้ำทิ้งและท่อหาน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ตามคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิต
- Connect and tighten the trap to the drain, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.

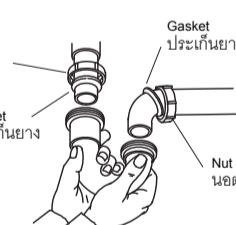

PACKAGING/UPC LABEL ON BOX  
ฉลาก UPC บนบรรจุภัณฑ์

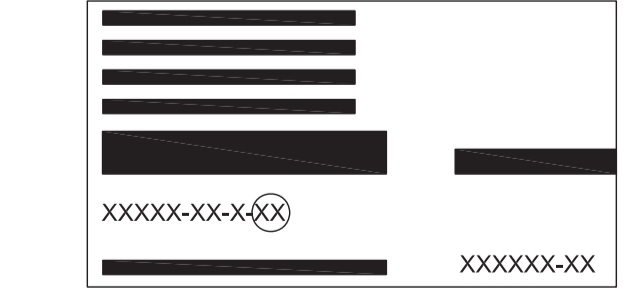

The template and the label suffixes circled must match for proper cut-out. รหัสภายในวงกลมที่ระบุในกระดวยแม่แบบและฉลากสินค้าจะต้องตรงกัน เพื่อตัดเคาน์เตอร์ได้อย่างถูกต้อง